


Aqara

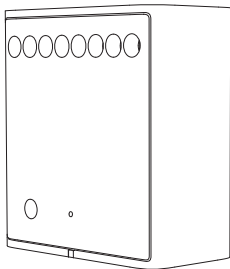

**Bezprzewodowy przekaźnik
(dwukanałowy)**

Skrócona instrukcja obsługi

Bezprzewodowy przekaźnik (dwukanałowy)


Ogólne informacje o produkcie

Bezprzewodowy przekaźnik (dwukanałowy) to inteligentne urządzenie, które kontroluje zasilanie podłączonych urządzeń (światła, pompy, silniki itp.). Po połączeniu z Hubem i aplikacją Aqara Home, urządzenie będzie mogło udostępnić następujące funkcje: zdalne włączanie/wyłączanie, harmonogram, monitorowanie zużycia energii. Będziesz mógł tworzyć różne scenariusze i automatyzacje.

* Wymaga centrum inteligentnego domu (Aqara Hub)

Przycisk Reset

Wskaźnik LED

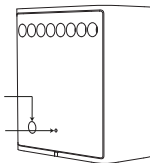

Jednokrotne naciśnięcie przycisku: włączanie/wyłączanie zasilania
Przytrzymanie przez 5 sekund: wyłączanie/włączanie koncentratora
Szybkie naciśnięcie 5 razy: test komunikacji z koncentratorem

Specyfikacja

Model: LLKZMK11LM

Kolor: biały

Wymiary: 49,3 x 46 x 24 mm

Protokół komunikacyjny: Zigbee (IEEE 802.15.4)

Napięcie zasilania: 100-250 V~, 50Hz

Maksymalne obciążenie: 10 A / 2500 W

W zestawie: przekaźnik, skrócona instrukcja obsługi


Montaż



Ostrzeżenie! Urządzenie może być instalowane tylko przy odłączonym zasilaniu przez osobę z uprawnieniami do wykonywania tego typu prac.

Istnieją dwa sposoby instalacji przekaźnika.

1. Aby zachować możliwość sterowania przekaźnikiem za pomocą użytego wcześniej przełącznika, podłącz go w sposób pokazany na poniższym schemacie.

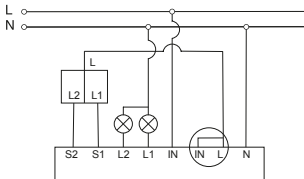


Za pomocą śrubokręta poluzować śruby na zaciskach urządzenia, następnie podłączyć przewód neutralny do złącza "N", jak pokazano na rysunku. Złącze "IN" musi być zawsze podłączone do "L". Przewód pod napięciem (faza) jest podłączony do złącza "IN". Linia obciążenia jest podłączona do "L1"/"L2". Linia przełączana przez wyłącznik jest podłączona do "S1"/"S2" i "L". Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowe i dokręć śruby zaciskowe.

2. Jeśli wymagane jest tylko sterowanie bezprzewodowe, odpowiednia jest metoda okablowania przedstawiona na poniższym schemacie. Za pomocą śrubokręta poluzować śruby zaciskowe na urządzeniu i podłączyć przewody zgodnie ze schematem. Dokręć śruby zaciskowe po upewnieniu się, że są one prawidłowo podłączone.



UWAGA! Podłączenie przewodu L do złącza L w module, bez czerwonej zworki powoduje uszkodzenie modułu i utratę gwarancji. Podłącz przewód L do złącza IN zgodnie z instrukcją i schematem. Nie odłączaj czerwonej zworki, jeśli nie wiesz, co robisz.

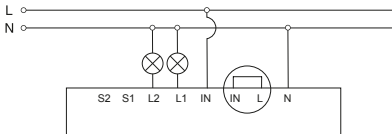

Szybka konfiguracja

1. Dodaj Hub do aplikacji Aqara Home zgodnie z jej Przewodnikiem Szybkiego Startu (jeśli jeszcze tego nie zrobił). Otwórz aplikację, stuknij "Home", a następnie stuknij "+" w
2. w prawym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do strony "Add Device (Accessory)". Wybierz "Wireless relay (dual channel)"/"Wireless Relay Controller" i dodaj go zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Jeśli połączenie nie powiedzie się, należy przesunąć koncentrator bliżej przełącznika i spróbować ponownie.

Sprawdź efektywny zasięg: wykonaj 5 krótkich naciśnień przycisku przekaźnika w miejscu planowanego użycia. Jeśli Hub odtwarza głosowe potwierdzenie odbioru sygnału, komunikacja urządzenia z Hubem jest stabilna.

* Funkcja jest obsługiwana tylko przez aplikację Aqara Home.

Wskaźnik LED

Wyświetl	Status
Powolna niebieska poświata	Urządzenie niepodłączone do HUBa.
Szybki niebieski blask	Podłączanie do koncentratora
Niebieska poświata	Podłączenie do koncentratora
Szybki czerwony blask	Przegrzanie lub przeciążenie!

Warunki pracy

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.

Nie należy umieszczać urządzenia w wilgotnych miejscach.

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych.

Temperatura pracy: od -10 do +50°C

Dopuszczalna wilgotność: 5 % - 95 % wilgotność względna

W przypadku usterek

Usterka	Zalecenie
Przełącznik wyłączony, czerwona dioda LED często miga	Przegrzanie/ przeciążenie. Odłączyć wyłącznik automatyczny przełączający linię urządzenia i usunąć przyczynę przeciążenia.
Przełącznik nie reaguje na działanie przełącznika	Nieprawidłowe połączenie. Podłączyć przełącznik zgodnie ze schematem obwodu z przełącznikami.

Informacje o producencie

Producent: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adres : 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.

WEB: www.aqara.com, E-mail: support@aqara.com