




Instrukcja Obsługi

Czujnik Gazów Palnych Tuya ZigBee


Model: MIR-GA100-TY

Zawartość opakowania


Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić, czy produkt jest nienaruszony oraz czy wszystkie akcesoria są dołączone i kompletne. elementy, które powinny znajdować się w opakowaniu produktu.

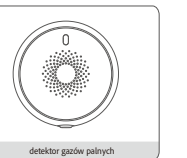

detektor gazów palnych

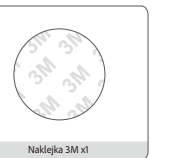

Naklejka 3M x1

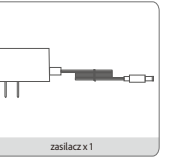


zasilacz x 1



KLASYFIKACJA QC




Instrukcja obsługi x1

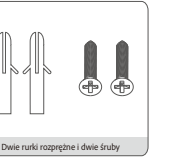

Dwie rurki rozprężne i dwie śruby

Opis produktu

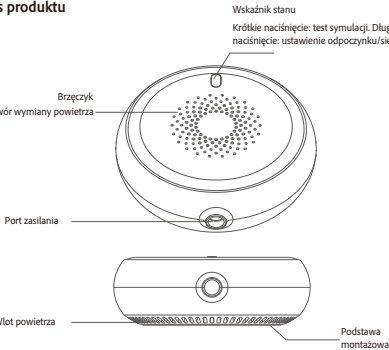


Stany wskaźnika i brzęczyka

Miga czerwona dioda LED	Brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy	Alarm wycieku gazu.
Miga żółta dioda LED	Brzęczyk nie emituje dźwięku	Detektor nagrzewa się
Świeci się zielona dioda LED	Brzęczyk nie emituje dźwięku	Działa prawidłowo
Miga żółta dioda LED	Brzęczyk piszczy	Problem wewnętrzny
Miga czerwona dioda LED	Brzęczyk wyda osiem dźwięków	W stanie testów symulacyjnych
Zielona dioda LED szybko miga	Brzęczyk nie emituje dźwięku	W ustawieniach sieciowych

Ustawienia sieciowe

- Po włączeniu detektor będzie się nagrzewał przez 1-3 minuty, miga żółta dioda LED.
- Naciśnij przycisk resetowania dla SS i zwolnij, zielona dioda LED zacznie migać w celu ustawienia sieci.

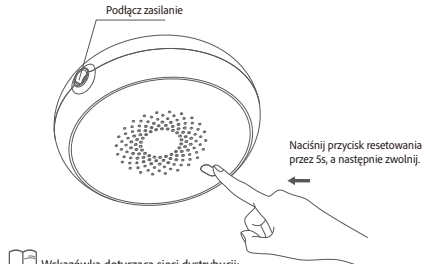

- Wskazówka dotycząca sieci dystrybucji:
- Naciśnij przycisk resetowania przez 5s-10s, czerwona dioda LED świeci, po zwolnieniu przycisku resetowania zielona dioda LED miga w celu ustawienia sieci. Zielona dioda LED będzie świecić przez 5 s, a następnie zgaśnie, wskazując, że konfiguracja sieci powiodła się, urządzenie znajduje się w stanie wykrywania sieci. ustawienie nie powiedzie się po 20 sekundach, żółta dioda LED świeci przez 5 sekund, a następnie wyłączy się, a następnie zielona dioda LED świeci, produkt jest w stanie pracy samodzielnej.

Instrukcja instalacji


1. Środki ostrożności

- Zainstaluj produkt w pomieszczeniu, w którym urządzenia wykorzystują materiały palne gaz (metan).
- Nie instaluj produktu na zewnątrz.
- Upewnij się, że temperatura otoczenia instalacji mieści się w zakresie od -10°C do +55°C.
- Nie instaluj produktu w miejscach, w których produkt będzie narażony na działanie ciepła, pary lub pozostałości dymu generowanego przez gaz urządzenia (na przykład nad kuchenką gazową).
- Upewnij się, że nie ma przeszkód między produktem a urządzenia gazowe lub produkt może nie wykryć wycieku gazu.
- Nie instaluj produktu w miejscach o dużym przepływie powietrza, takich jak wloty powietrza, wentylatory, okna i drzwi lub produkt może nie wykryć wycieku gazu.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo podłączony do zasilania gniazdka i czy w gniazdku jest prąd.
- Do instalacji produktu zaleca się użycie śrub naklejkę 3M do instalacji produktu, wszelkie uszkodzenia produktu lub wypadki związane z bezpieczeństwem będą ponosić twoją odpowiedzialność. jeśli zdecydujesz się na naklejkę 3M, przyklej produkt do gładkiej, równej, suchej i czystej powierzchni.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt jest bezpiecznie przymocowany do powierzchni, aby zapobiec jego upadkowi.

2. Pozycje instalacji


Montaż sufitowy: Zainstaluj produkt w strefie pierścieniowej około 1,5 m do 3 m nad źródłem gazu.

Montaż na ścianie: Zainstaluj produkt na ścianie, około 0,2 m do 0,6 m poniżej sufitu i 1,5 m od gazu źródło.

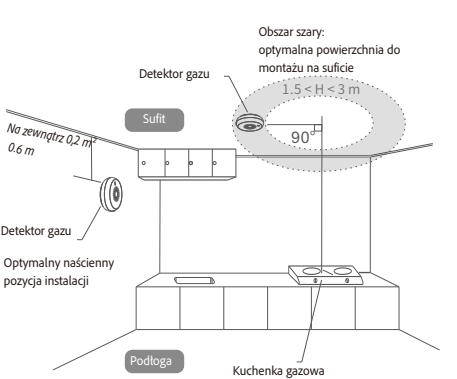


3. Metody instalacji

(1) za pomocą śrub

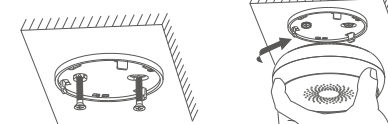


Użyj śrub, aby przymocować podstawę montażową do sufitu lub ściany.

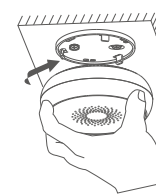


Obróć produkt zgodnie z ruchem wskazówek zegara do podstawy montażowej.

(2) Korzystanie z naklejki 3M

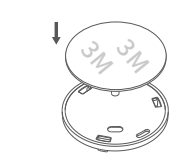

Przyklej naklejkę 3M z tyłu podstawy montażowej.

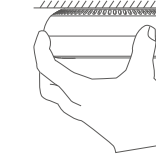

Przyklej produkt do pozycji docelowej

Korzystanie z tego produktu

1. Stan podgrzewania

Produkt wchodzi w stan nagrzewania po włączeniu zasilania. W czasie nagrzewania wskaźnik stanu miga na żółto. Po nagrzaniu jest (nie więcej niż 3 minuty), wskaźnik stanu zaświeci się na zielono+55°C.+55°C.o.

2. Stan pracy

Gdy produkt działa prawidłowo, wskaźnik stanu będzie stale świecił na zielono bez dźwięku alarmu.

3. Stan alarmowy

Jeśli produkt działa prawidłowo, a stężenie gazu jest wyższe niż ustawiony próg alarmowy, czerwony wskaźnik miga i brzęczyk wygenerować alarm dźwiękowy.

4. Wadliwy stan

Jeśli produkt jest uszkodzony, żółty wskaźnik miga, a brzęczyk wygeneruje długi dźwięk.

5. Test symulacyjny

Gdy produkt działa, naciśnij przycisk wyciszenia/autodiagnostyki, aby przejść do trybu testu symulacji. Po wejściu w tryb testu symulacji, produkt wyśle bezprzewodowy sygnał alarmowy. Po zakończeniu testu produkt wyśle bezprzewodowy sygnał kasowania alarmu.

Rutynowa konserwacja i ochrona

Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, należy konserwować i chronić produkt w następujący sposób:

1. Prawidłowo zainstaluj, obsługuj i konserwuj produkt zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Co miesiąc przeprowadzaj autodiagnostykę produktu.Gdy produkt działa, naciśnij przycisk wyciszania/autodiagnostyki i upewnij się, że że produkt może generować alarm dźwiękowy i wizualny.
3. Raz na trzy miesiące użyj lekko wilgotnego ręcznika, aby wyczyścić pokrywę produktu i usunąć kurz i plamy oleju z powietrza otwór wlotowy produktu, aby zapewnić płynny przepływ powietrza i normalny dźwięk alarmu. Nie używaj mokrego ręcznika ani rozpuszczalników chemicznych, takich jak jako alkohol lub aceton do czyszczenia produktu.
4. Corocznie kalibruj produkt.

Tylko wykwalifikowane instytucje dysponujące standardowym gazem i narzędziami kalibracyjnymi są upoważnione do kalibracji produktu.

Postępowanie z wyciekami gazu

Gdy stężenie gazów palnych w powietrzu osiągnie lub przekroczy ustawiony próg alarmowy, produkt wejdzie w stan alarmowy. problem w następujący sposób:

1. Natychmiast zamknąć zawór gazociągu.
2. Otwórz drzwi i okna do wentylacji.
3. Wygaś wszystkie źródła ognia, takie jak zapalniczki, zapalki i palniki gazowe, i nie używaj przedmiotów, które mogą generować ogień lub wszelkiego rodzaju iskry elektryczne, takie jak elektroniczne urządzenia zapiłnowe do podgrzewaczy wody lub palników gazowych.
4. Nie włączaj ani nie wyłączaj żadnych urządzeń gospodarstwa domowego.
5. Sprawdź przyczyny wycieku gazu i powiadom odpowiednie działy oraz fachowy personel o rozwiązaniu problemu. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Po włączeniu produktu żółty wskaźnik miga, wskazując, że produkt jest nadal w stanie nagrzewania.	1. Produkt nie jest włączony przez długi czas. 2. W okresie podgrzewania w otoczeniu znajduje się palny gaz.	1. Włącz produkt na 24 godziny. 2. Wyeliminuj palny gaz i włącz produkt, aby go podgrzać.
żółty wskaźnik miga dwa razy na sekundę, a brzęczyk generuje długi dźwięk.	Czujnik jest uszkodzony.	Skontaktuj się ze sprzedawcą

Inne środki ostrożności

1. Produkt może być używany tylko do rurociągu Metan (gaz ziemny) i nie może być używany do butelkowanego gazu skroplonego (LPG).
2. Nie zmieniaj wewnętrznej struktury produktu.
3. Nie używaj bezpośrednio do produktu gazu palnego o wysokim stężeniu, na przykład gazu do zapalniczek butanowych lub czystego gazu ziemnego. Czułość detektora produktu zostanie zmniejszona, a produkt może nawet przestać działać.
4. Nie używaj dużej ilości lakieru do włosów, pestycydów, farb, klejów lub rozcieńczalników w pobliżu produktu, aby uniknąć fałszywych alarmów i utrzymać żywotność produktu.
5. Zazwyczaj wbudowany czujnik produktu może być używany przez pięć lat. Konserwować czujnik lub wymieniać produkt po pięcioletnim użytkowaniu produktu.
6. Okresowo sprawdzaj, czy produkt działa prawidłowo. Jeśli produkt jest wadliwy, skontaktuj się ze sprzedawcą i opisz objawy usterki w celu usunięcia usterki. Nie należy samodzielnie demontować produktu. Inżynierowie serwisu posprzedażnego dostawcy mogą udzielić wskazówek na miejscu. W przypadku wysłania produktu do sprzedawcy w celu naprawy, należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowania gazu w okresie naprawy.
7. Jeśli użyjesz naklejki 3M do naklejenia produktu na pomalowaną powierzchnię, tuszczenie się farby może spowodować upadek produktu. W takim przypadku ponosisz odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego problemy.

Parametry techniczne

Protokół łączności	ZigBee
Częstotliwość i moc pracy	2.4 GHz 2412-2472 MHz ≤13dB
Napięcie robocze	AC220V
Prąd czuwania	≤200 mA
Temperatura i wilgotność robocza	0°C do +55°C ≤95% RH
Wykrywany gaz	Metan (Gaz ziemny)
Alarm DGW	8% DGW Metan (Gaz ziemny)
Błąd pomiaru	±3% LEL
Metoda alarmu	Dźwiękowy i wizualny oraz bezprzewodowy
Ciśnienie dźwięku alarmu	≥70 dB (1 m przed detektorem gazu)
Metoda instalacji	ściana lub sufit
Wymiary	φ85mm x 30mm

Toksyczne lub niebezpieczne substancje lub elementy tego produktu

Nazwa składnika	Substancje lub pierwiastki toksyczne lub niebezpieczne					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBBs)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)
LED	O	O	O	O	O	O
PCB	O	O	O	O	O	O
Cover and other components	O	O	O	O	O	O
Ta tabela jest zgodna z SJ/T 11364. O: wskazuje, że ilość substancji toksycznych lub niebezpiecznych zawartych w wszystkich jednorodnych materiałach komponentu nie przekraczają tej wartości określone w GB / T 26572. X: wskazuje, że ilość substancji toksycznych lub niebezpiecznych zawartych w co najmniej jeden z jednorodnych materiałów komponentu przekracza ten określony w GB / T 26572.						

Gwarancja

Polityka gwarancyjna:

1. Jeśli produkt ma problemy z jakością w ciągu 7 dni od daty płatności, możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy na podstawie ceny faktury lub wymienić na ten sam model lub zlecić jego naprawę.
2. Jeśli produkt ma problemy z jakością w ciągu 15 dni od daty płatności, możesz złożyć wniosek o wymianę produktu na ten sam model; lub zlecić naprawę.
3. Jeśli produkt ma problemy z jakością w ciągu 12 miesięcy od daty płatności, możesz złożyć wniosek o jego naprawę.

Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja:

1. Właściciel produktu nie posiada karty gwarancyjnej lub wygaś serwis gwarancyjny.
2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub przechowywaniem
3. Uszkodzenia spowodowane demontażem i naprawą bez autoryzacji Tuya
4. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą
5. Normalne przebarwienia i amortyzacja po użyciu produktu

Ochrona środowiska

Informacje dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych Przedstawiony symbol przekreślonego kosza umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiorki można uzyskać władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą sprawdzić warunki zwrotu.

Pozostałe informacje

Importer: Media-design, ul. Dworcowa 28/22, 14-400 Pastłęk
Producent: MIUC Technology (Shenzhen) Co. Ltd. 508-510, Building No.36, Yintian Industrial Zone, Xixiang, Baoan District, Shenzhen, China
Deklaracja zgodności dostępna: <https://www.smartbest.pl/pl/content/13-ce>

Wyprodukowano w Chinach

Niniejszym MIUC Technology (Shenzhen) Co. Ltd. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/EU oraz RoHS 2011/65/EU.

