


Simpleway Automatyczny dozownik mydła

Instrukcja obsługi




Przegląd produktu

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

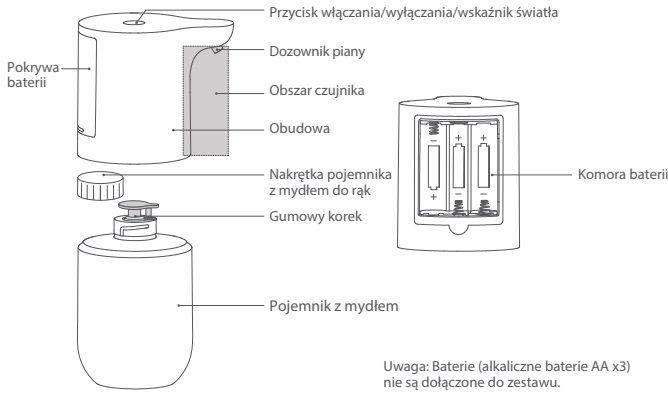

1

Instalacja

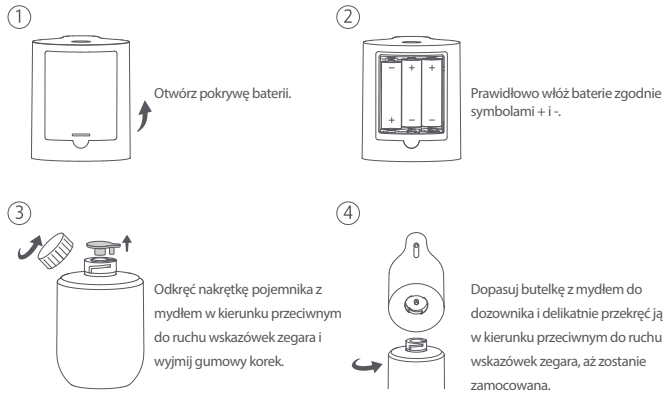

2

Informacje dla użytkownika o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przedstawiony symbol przekreślonego kosza umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnym urządzeni elektrycznym lub elektronicznym nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespółów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki zwrotu.

Producent: Xaowei (Shanghai) Biotechnology Co. Ltd.
Adres: Building 1-1, No. 1933 Meixing Road, Baoshan District, Shanghai-201906, China
Importer: SmartBest Sp. z o.o., ul. Dworcowa 28/22, 14-400 Pasłęk

Niniejszym Xaowei (Shanghai) Biotechnology Co. Ltd. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 oraz EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013. Deklaracja zgodności do pobrania: www.simpleway.com

RoHS

CE

FC



Instrukcje

- Dotknij przycisku On/Off, aby włączyć automatyczny dozownik mydła Simpleway.
- Zaleca się najpierw splukać ręce wodą.
- Przesunąć ręce do obszaru czujnika, aby dozować pianę.
- Zaleca się dokładnie pocierać ręce.
- Wysuszyć ręce po umyciu ich wodą

Note: When the soap dispenser is not being used, it will automatically go into standby mode. It is not necessary to manually turn it off.

3

Konserwacja

Do czyszczenia zaleca się delikatne przetarcie powierzchni urządzenia mokrym ręcznikiem, gdy jest ono wyłączone. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć wycieku.

Środki ostrożności

Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie płucz go bezpośrednio pod wodą, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia. Nie przechylaj butelki podczas instalacji lub wymiany. Jeśli niewielka ilość płynu wycieknie, można go nadal normalnie używać po wytarciu. Nie używaj mydła do rąk, które nie jest przeznaczone do tego urządzenia. Nie stosuj gęstego mydła w płynie lub jego roztworu. Zanieczyszczenia i nieodpowiednia gęstość mydeł nieprzeznaczonych do dozownika Simpleway powoduje uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Produkt należy przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub źródeł ciepła.

Jeśli urządzenie zetknie się z wodą, zostanie odwrócone lub wystąpi inna sytuacja, należy sprawdzić, czy komora baterii nie jest mokra. W razie potrzeby odłączyć akumulator i osuszyć komorę baterii, aby kontynuować użytkowanie.

Jeśli wystąpi zaczerwienienie i zacierwienie, należy zaprzestać używania i skontaktować się z lekarzem.

4

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nie można włączyć/wyłączyć	Nieprawidłowo zainstalowane baterie.	Włóż poprawnie baterie
Wskaźnik nie świeci	Produkt nie został jeszcze włączony. Nieprawidłowo zainstalowane baterie.	Prawidłowo włącz. Zainstaluj ponownie baterie.
Nie można wytworzyć piany	Mydło do mycia rąk zostało zużyte. Baterie są wyczerpane.	Wymień pojemnik z mydłem. Wymień baterie na nowe.
Szybko miga czerwony	Obszar czujnika jest zasłonięty pianką.	Wyłącz, wyczyść obszar czujnika i włącz go ponownie.

5

Specyfikacja

Model	ZDXSJ02XW
Materiał	PP
Napięcie znamionowe	4.5V
Typ baterii	Alkaliczne AA
Temperatura pracy	5 - 40 °C
Operating Humidity	0 - 85 % RH